

# **TopSolid6**

## **服务器及共享配置补充说明手册**

**MISSLER SOFTWARE CHINA**

**2019/3/18**

Rev	Author	Modif. date	Description
1.0	ZYC	2019/3/18	初稿

## 目录

TopSolid6 .....	1
服务器及共享配置补充说明手册 .....	1
1. 服务器要求 .....	4
2. 共享配置 .....	5
2.1 路径配置.....	5
2.2 配置文件.....	7

## 1. 服务器要求

需要专用的服务器

处理器：Intel®Xeon®处理器 3.1 GHz 或更高

8gb 内存


磁盘控制器：RAID 5 控制器，带有 3-4 个磁盘

硬盘：3 \* 500Gb 7.2K RPM SATA 3Gbps 3.5in

1 Gbps 网卡

存储容量：至少 1TB

支持操作系统：Windows Server 2008 R2 (SP1 最小)、Windows Server 2012 和 2012 R2

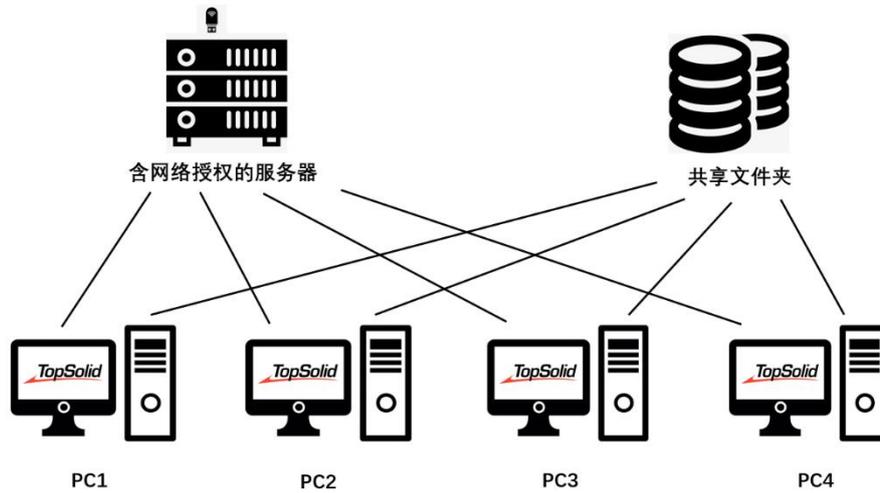



共享文件夹可以在服务器上，也可以是在局域网内的任意一台计算机。

服务器的安装及授权添加请参照《TopSolid6 安装手册》

## 2. 共享配置

### 2.1 路径配置

若 TopSolid 工作站在同一局域网下，则可以在该局域网内创建一个共享文 Group，随后每台工作站使用网络映射的方法，将此 Group 映射到本地 Z 盘（或其他盘符）。TopSolid 在工作时，将组目录设置为 Z 盘中的 Group，即可正常工作。

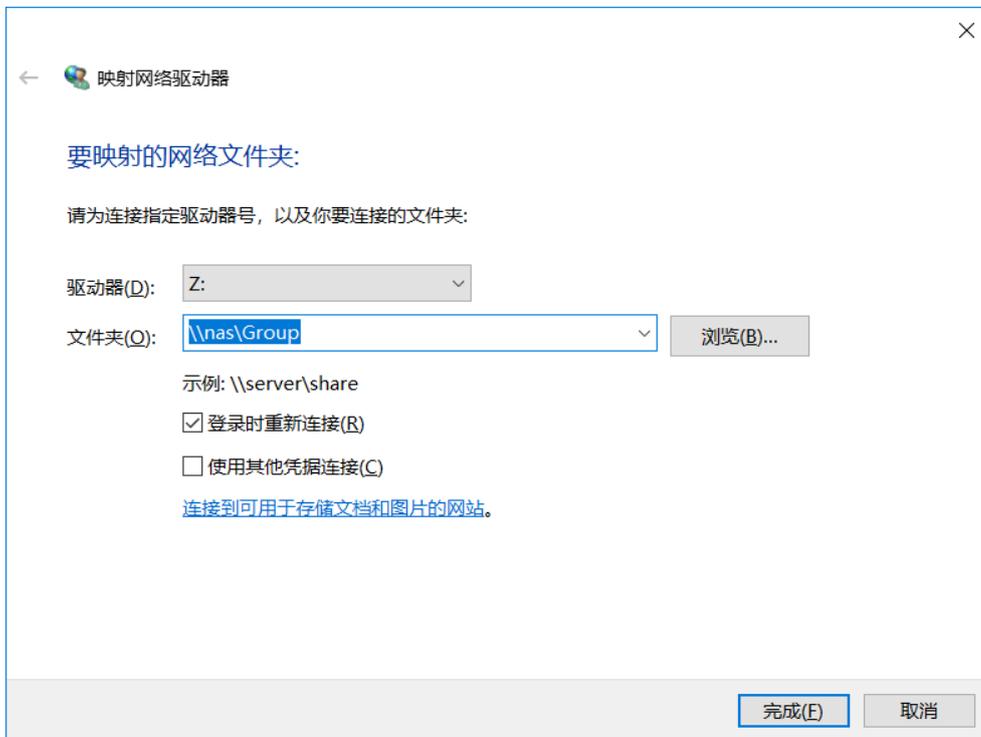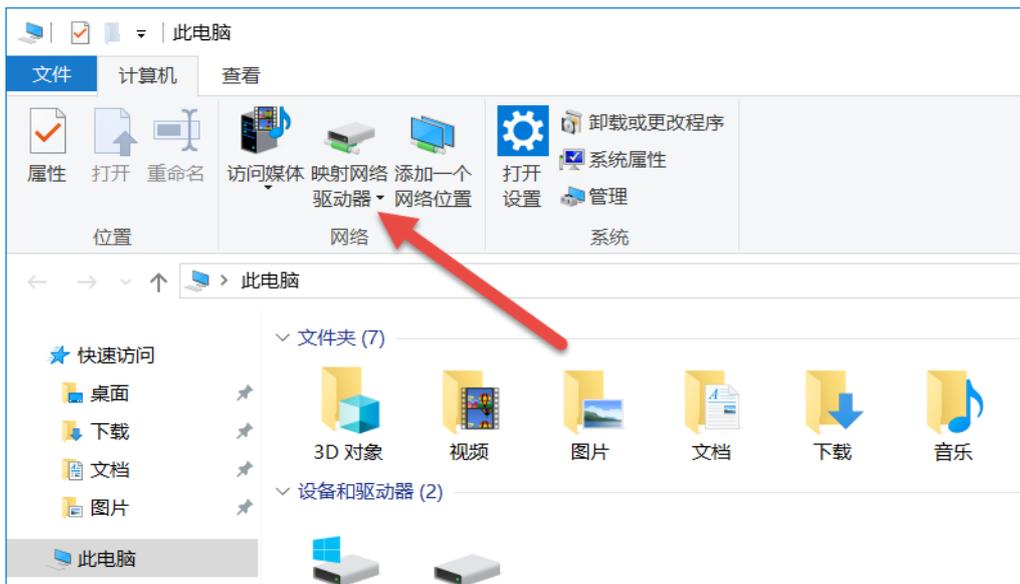

**注意：**共享文件夹可放在 NAS（Network Attached Storage: 网络附属存储），严格要求至少千兆网络保证数据的传输。否则建议在局域网内任意计算机上做数据共享。

设置完共享文件夹路径后，更改 TopSolid 启动参数


Group 文件夹更换：-eTOPGROUP=对应文件夹（-eTOPGROUP 前注意空格）




## 2.2 配置文件

TopSolid v6 系列软件有两个配置文件夹（\Missler\Config 和 \Missler\Group），分别为个人配置（或称为本地配置）、组配置。**Group** 配置文件夹内的文件优先级大于本地配置文件夹内的配置。


可以将 Config 配置文件夹内默认的配置文件夹拷贝至 Group 配置文件夹下（除了方框外的文件夹和 TOP.COD）。

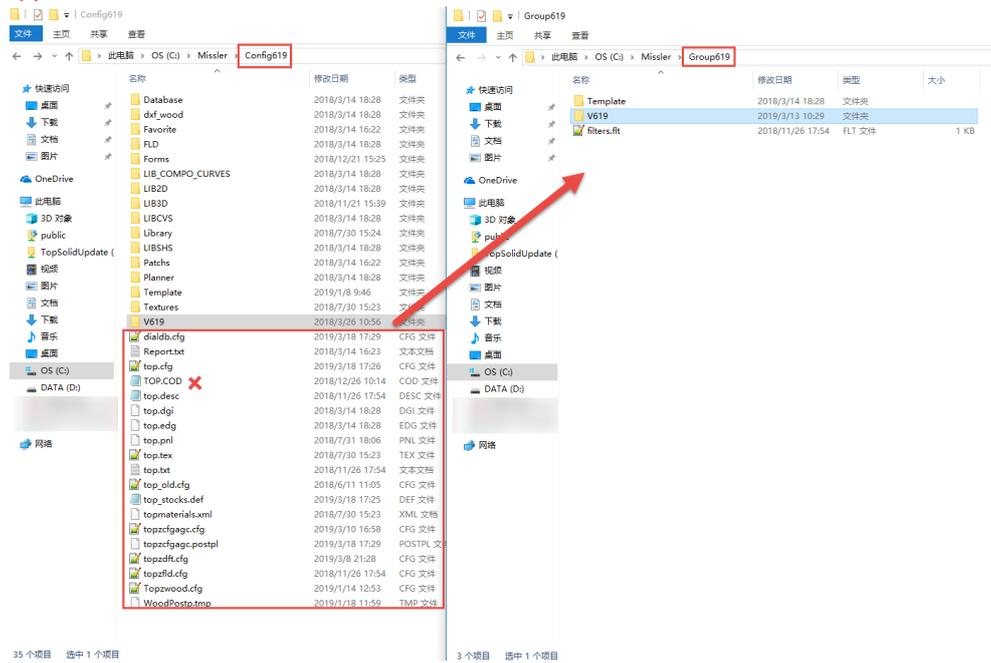

如下图

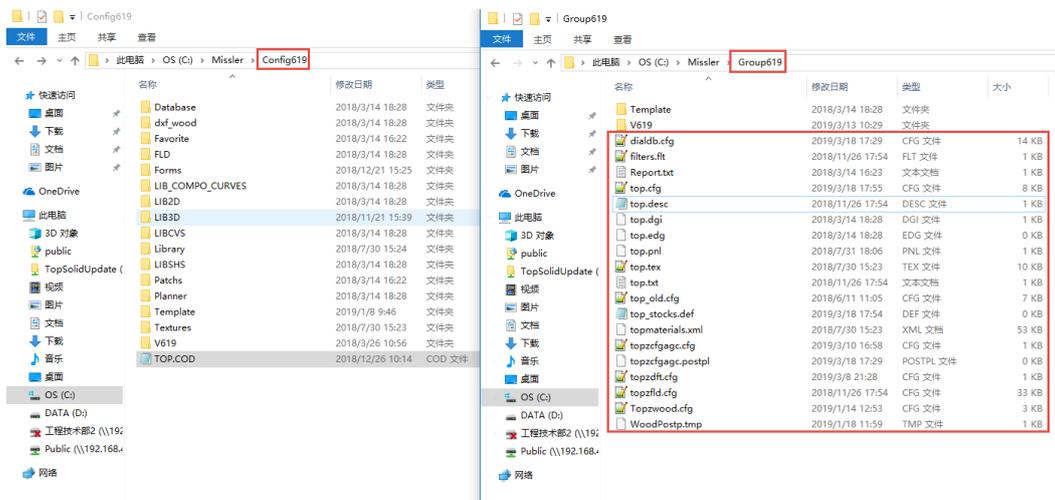

同理可将 Config 下的 V6XX 文件夹内的配置文件拷贝至 Group 下对应文件夹内

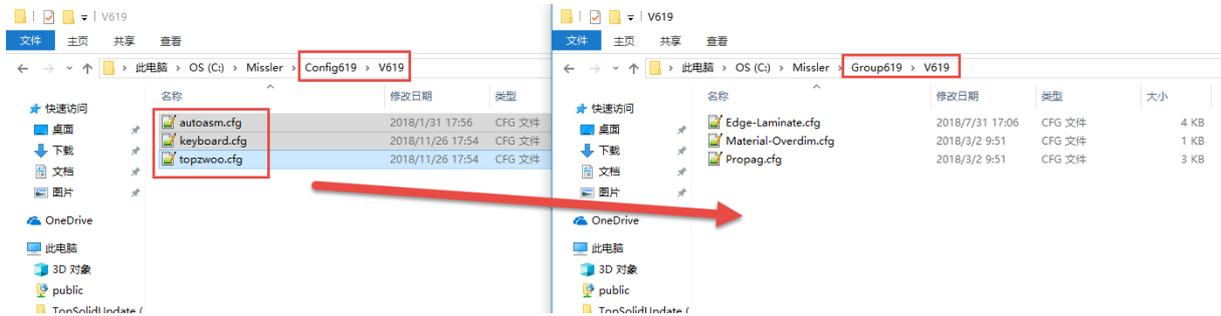

这样，共享了 Group 配置文件夹的计算机就能使用相同的配置文件。

可在《帮助》配置下看到，设计模块的配置已关联成 Group 文件夹下的配置文件，同样木工模块也是。



配置文件的说明请参照《TopSolid 配置文件说明》